

補修パーツリスト



2020年7月1日 更新

AXS-12LKF

注) 品名、適用機種、の□は任意の文字を表します。

- ※ 「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。
- ※ 各種補修パーツは“1”単位からご購入いただけます。(一部を除く)
- ※ 各「白熱電球」は発注単位が“10”となります。交換時期の目安項目をご覧ください。
- ※ 写真と実物は、見た目の色に多少違いがありますので、ご了承ください。

基本機種名 : AXS-12LKF-RR

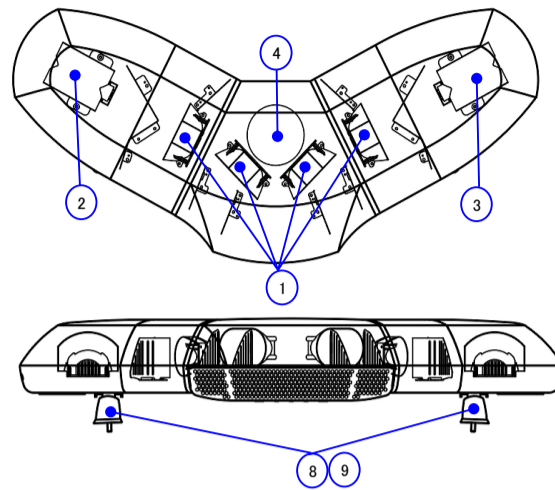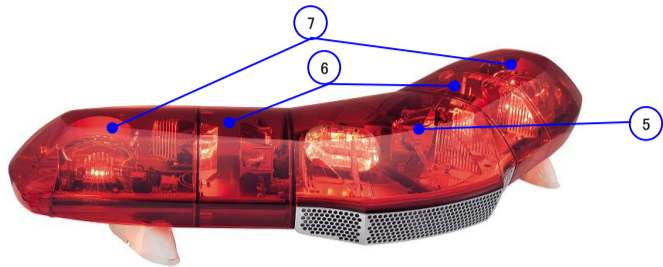

< お困りのときは >

■ 区分	■ 故障内容・症状	■ 考えられる要因	■ 処置	■ 部品番号
光	一部のLEDユニットが点滅しない。	LEDユニットの故障もしくは寿命。	LED基板総組立を交換してください。	①
	すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	左右回転灯のLEDが点灯しない。	LED素子の故障もしくは寿命。	LED回転灯総組立 を交換してください。	②③
	左右回転灯のLEDが不点灯で反射鏡が回転しない。	回転灯メカの故障や寿命。	LED回転灯総組立 を交換してください。	②③
	左右回転灯が同時にLED不点灯および回転しない。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
音	サイレン音、マイク拡声ができない。	ドライバーユニットの断線。	ドライバーユニットを交換してください。	④
外観	グローブのキズや破損。		キズ、破損箇所のグローブを交換してください。	⑤⑥⑦
	Fブラケットを交換したい。		10mmのラチェットをご使用してください。	⑧
	Fブラケットキャップを紛失もしくは破損した。		キャップ交換。	⑨

< 補修パーツ >

「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

区分	番号	品名	品番	所要数	仕様	交換時期の目安
光	①	LED基板総組立 赤	W50000186-1F1	4	中央4箇所共通パーツ (点滅灯)	5年10万キロ
	①	LED基板総組立 黄	W50000186-2F1	4	中央4箇所共通パーツ (点滅灯)	
	②	LED回転灯総組立 赤 右回転	W50000203-1F1	1	運転席側 CW標記シール有	3年6万キロ
	③	LED回転灯総組立 赤 左回転	W50000204-1F1	1	助手席側 CCW標記シール有	
	②	LED回転灯総組立 黄 右回転	W50000203-2F1	1	運転席側 CW標記シール有	
	③	LED回転灯総組立 黄 左回転	W50000204-2F1	1	助手席側 CCW標記シール有	
音	④	ドライバーユニットSPS-50N	Z65352217-3F1	1	50W	3年6万キロ
外観	⑤	センターグローブ組立 赤	W33100061-1F1	1	赤色	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。 くすみやキズなど異常があれば交換してください。
	⑥	中間グローブ組立 赤	W33100062-1F1	2		
	⑦	メイングローブ組立 赤	W33100063-1F1	2		
	⑤	センターグローブ組立 黄	W33100061-2F1	1	黄色	
	⑥	中間グローブ組立 黄	W33100062-2F1	2		
	⑦	メイングローブ組立 黄	W33100063-2F1	2		
	⑧	Fブラケット組立 赤	W83100086-1F2	2	赤色	キズや破損時に交換してください。
	⑨	Fブラキャップ 赤	W83140004-F1	4		
	⑧	Fブラケット組立 黄	W83100086-2F2	2	黄色	
	⑨	Fブラキャップ 黄	W83140003-F1	4		
	⑧	Fブラケット組立 白	W83100086-7F2	2	白色	
	⑨	Fブラキャップ 白	W83140001-F1	4		